


Original Aero Parts Mana LAPIN


ラパン用 フロントスポイラー & オーバーフェンダー取付説明書

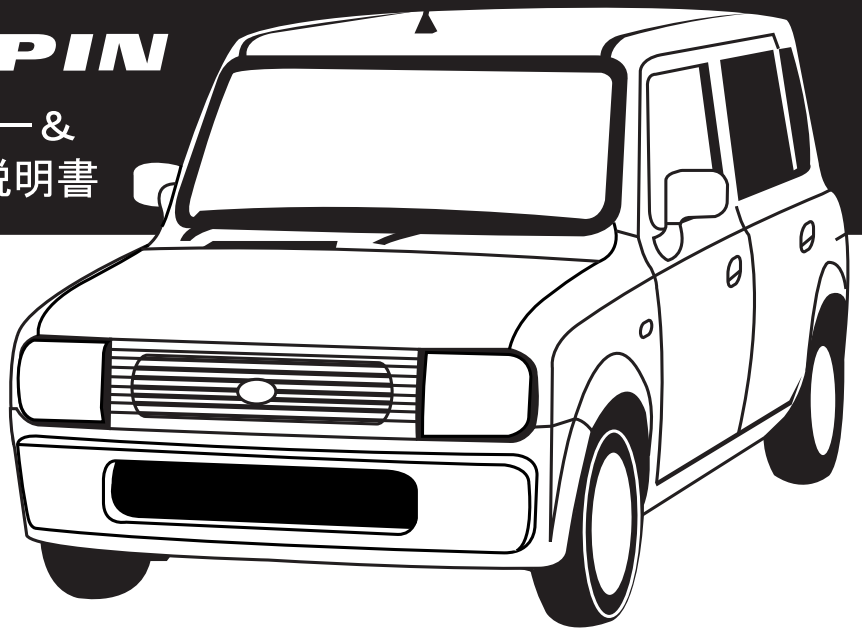

◎ 取付前注意 ◎


- 製品の確認を行った後、車両に仮合わせしフィット面の調整をヤスリ等を行った後取付けて下さい。
- ビスの締めすぎには注意して下さい。製品が割れる場合があります。
- 製品の塗装は、必ず塗装前に現車に合わせて下さい。
- 装着後・塗装後のクレームは受け付けることができません。ご了承下さいませ。

フロントスポイラー

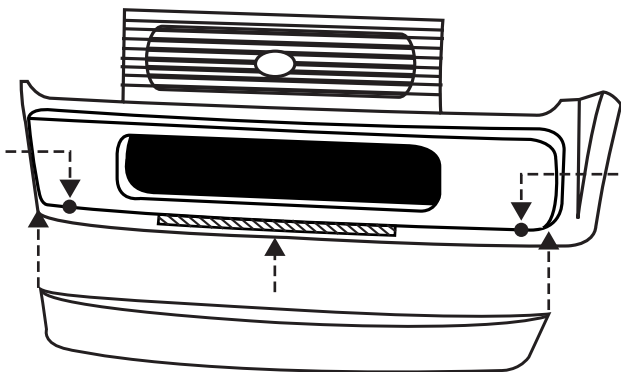


- ① フロントバンパーを取り外す。
- ② フロントスポイラーを仮付けし、バンパー裏より穴を開ける。
- ③ 付属の両面テープをバンパー表のセンター部分に貼る。
- ④ ②で開けた穴にM10ボルトで取付け。

フロントオーバーフェンダー

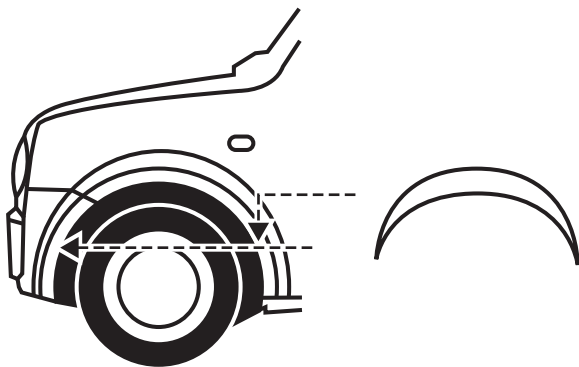

- ① オーバーフェンダーを仮付けし3.2mmの穴を開ける
- ② ①で開けた穴に付属のタッピングで取付け。

リアオーバーフェンダー

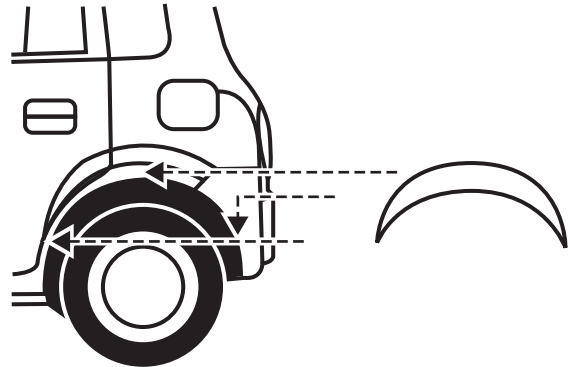

- ① オーバーフェンダーを仮付けし3.2mmの穴を開ける。
- ② ①で開けた穴に付属のタッピングで取付け。